

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 941번지
www.sec.co.kr / www.anycall.com

SAMSUNG

삼성전자

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요.

- 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 **114**
- 일반전화로 **1566-0011**
(SK Telecom 고객 모두 전국 어디서나)
- 국제로밍문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질정보나
고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는
마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-06091A 2005/05, Rev.1.3

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-V600 사용설명서

- 사용 전에 “**안전**을 위한 경고 및 주의사항”을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요.
- 사용 설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 휴대 전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의
사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 최신 버전의 제품 사용 설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전을 유지하고 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해주세요. (상세한 내용은 78 쪽 참조)



경고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리를 주의해서 사용하세요.

- 강한 충격을 주거나 뺏겨진 것으로 뚫지 마세요.
- 찢질방 등의 고온에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어길 수 있으며, 사용자의 안전을 보장하지 못할 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 휴대전화는 일반 전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 바로 세워서 사용하세요.
- 휴대전화 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.
- 사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.**
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
 - 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서 구성

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다.
휴대전화를 잘 사용하기 위해서는 먼저 알아야 할 내용입니다.
꼭 읽어주세요.

휴대전화 걸기, 받기, 통화 중 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.

휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.

안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등의 알아두면 도움이 되는 내용입니다.

기본 사용법

전화 기능

메뉴 기능

부록



설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

- **메뉴** : 를 누르는 상황
- **확인** : 을 누르는 상황
- **1 ~ 0** : 숫자에 해당하는 다이얼 버튼을 누르는 상황

- **알아두기** : 해당 기능에 대한 보충 설명
- **관련 메뉴** : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
- **단축** : 단축 실행 버튼 표시

차례 보기

기본사용법



구성품이 모두 있나요?	4
휴대용 반지걸이 연결하기	4
배터리 끼우기	4
충전하기	5
각 부분의 이름	6
버튼 기능 설명	6
화면 상단 아이콘 설명	7
메뉴 실행 방법 익히기	8
화면 따라 조작하기	10
기본 환경 설정	
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금	13
문자 입력 방법 익히기	14

전화기능



여러 가지 방법으로 전화 걸기	16
전화 받기	17
부재 중 전화 또는 메시지 보기	17
매너 모드 사용하기	17
통화 중 기능 사용하기	17

메뉴기능



내 휴대폰 메뉴	18
전화번호부 메뉴	21
인터넷/메시지 메뉴	26
엔터테인먼트 메뉴	39
전자다이어리 메뉴	43
Hi! June 메뉴	48
디지털 캠코더 메뉴	52
전자소리함 메뉴	59
휴대폰관리 메뉴	62
모네타 메뉴	66
NATE GPS 메뉴	69

부록



보조 메모리 카드 설치/제거 방법 ...	71
바른 배터리 사용법	72
고장같다고요?	74
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항	76
PC 링크 2000에 관하여	79
별매품	80
규격 및 특성	81
for Foreigner	82
제품보증서	85

침수 라벨에 관하여

휴대 전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.



이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

메뉴 찾기

1. 내 휴대폰

18

1 자기이름 입력	19
2 메뉴 바로가기	19
3 메뉴화면 설정	19
4 문자 슬라이드	19
5 시계 선택	19
6 서체 변경	20
7 다이얼 표시설정	20
8 언어/Language	20
9 크게보기 모드	20
0 로테이션키 설정	20

2. 전화번호부

21

1 전화번호 찾기	22
2 전화번호 등록	22
3 최근 발신 번호	23
4 최근 수신 번호	23
5 부재중 수신 번호	23
6 스페셜 착신관리	24
7 그룹 편집	24
8 간편 발신 기능	24
9 넘버 플러스	25
* 모두 지우기	25
# 자기 번호 보기	25

3. 인터넷/메시지

26

1 NATE	27
2 메시지 관리	28

3 E-mail	37
4 웹페이지 보기	38
5 인터넷 환경설정	38
6 NATE 메일 설정	38
7 통신 모델 설정	38
8 데이터 통신 환경	38

4. 엔터테인먼트

39

1 뮤직박스	40
2 영상벨	40
3 이미지 박스	40
4 캐릭벨	40
5 IBeam	41
6 게임	41
7 애니콜 랜드	42
8 프로그램 관리자	42

5. 전자다이어리

43

1 모닝콜 기능	44
2 알람 시계 기능	44
3 스케줄 관리	44
4 지하철 노선도	45
5 전자 계산기	46
6 메모장	46
7 D-Day 플러스	46
8 세계 시계	47
9 단위 환산	47
0 시간 관리	47

6. Hi! June

48

1 June 접속	49
2 다운로드 콘텐츠	49
3 폰 꾸미기	51
4 @ Playon	51
5 동영상 메일	51
6 환경 설정	51

7. 디지털 캠코더

52

1 촬영	56
2 애니콜 앨범	56
3 포토스튜디오	57
4 나만의 E-Card	57
5 NATE Code	57
6 포토 On	58
7 사진인화 신청	58
8 동영상 촬영	58
9 환경 설정	58

8. 전자소리함

59

1 음성 메모	60
2 자동 응답	60
3 음성 인식	61

9. 휴대폰 관리

62

1 사운드 설정	63
2 조명 선택	63

3 메모리 관리	64
4 전화받기 선택	64
5 사용 제한	64
6 자동 다이얼	65
7 비밀 번호 변경	65
8 국제 자동 로밍	65
* 초기 설정으로	65
# 휴대폰 잠금	65

모네타

66

1 신용카드	67
2 모네타 캐쉬	67
3 교통	67
4 BANK	67
5 증권/금융	67
6 모네타 세상	68
7 전자 화폐	68
8 쇼핑몰	68
9 MY PAGE	68

NATE GPS

69

1 GPS 전용 메뉴	70
2 지도/약도	70
3 New&Hot	70
4 서비스 체험	70
5 안심 서비스	70
6 지도 보관함	70

→ 기본 사용법

구성품이 모두 있나요?



휴대전화



배터리
충전 거치대



표준형/대용량
배터리



휴대용
반지걸이



보조 메모리 카드/
보조 메모리 어댑터



스테레오
이어마이크로폰




데이터 통신 케이블





사용 설명서

휴대용 반지걸이 연결하기

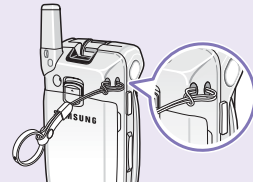

배터리 끼우기

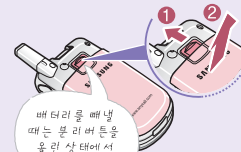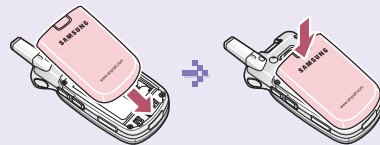


배터리를 빼낼
때는 분리버튼을
눌린 상태에서
빼 내세요.

충전하기



여행용 충전기
(별매품)

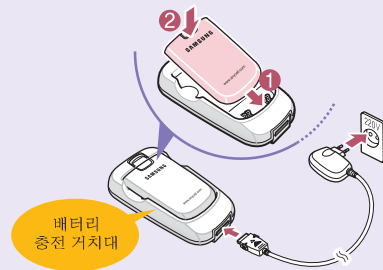

배터리
충전 거치대

분리할 때



알아
두기

- 충전이 끝난 뒤 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기(TCH080KSK)는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 안전하게 사용하세요.

☎ 각 부분의 이름



☎ 버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 실행/ 길게 누르면 메뉴바로가기 실행 메뉴 실행 중 해당연결 메뉴를 열 때 (10쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> 현재선택한 메뉴 또는기능을 선택할 때 대기화면에서 길게 누르면 리모컨 메뉴실행 (41쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> 최근통화 기록실행 길게 누르면 마지막 번호로 전화 연결 입력한 번호로 전화걸 때 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 켜거나 끌 때 통화를 끝낼 때 메뉴실행 뒤 대기상태로 돌아갈 때
	<ul style="list-style-type: none"> 음성 인식 명령어 실행 길게 누르면 음성으로 전화걸기 실행 문자입력 중 잘못입력한 문자를 지울 때 메뉴실행 중 상위메뉴로 돌아갈 때
	길게 누르면 매너 모드설정 또는해제
	수동 잠금 상태에서잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (65쪽)
	길게 누르면 등록된 국제전화 식별번호 자동 입력(등록 방법 → 65쪽)

	<p>(덮개 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 전화가 왔을때 길게 누르면 자동응답 또는전화 거절 길게누르면 자동응답 기능 설정또는 해제 <p>(덮개 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 디지털 캠코더 메뉴 실행/ 길게 누르면 카메라 모드실행 통화중에 길게 누르면 통화내용녹음
	<p>(덮개 열린 상태)</p> <p>Hi!June 단축 버튼/ 길게 누르면 Hi!June에 바로 접속</p> <p>(덮개 닫힌 상태)</p> <p>길게 누르면 Music Play List 재생</p>
	<p>(덮개 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 긴급메시지 호출 (36쪽) 전화가 왔을때 길게 누르면 전화 거절 전면화면의 조명 켜짐 ▲(음량 상)을 길게누르면 음성으로현재 시각알림 <p>(덮개 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 버튼음 또는기능음 및 시각알림 음량조절 통화중에 상대방 소리 크기조절
	<p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 단축실행 버튼 <p> : GPS 단축버튼/ 길게 누르면 모바일 시큐리티 연결</p> <p> : 전화번호부 메뉴 단축 버튼/ 길게누르면 전화번호부 전체보기 상태</p> <p> : 모네타 메뉴 단축 버튼/ 통화중 길게 누르면 소곤소곤기능실행</p> <p> : 메시지 관리 메뉴/ 길게누르면 음성사서함 연결</p> <p> : NATE 단축버튼/ 길게 누르면 NATE 바로 접속</p>

☎ 화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 신호 약함 신호 강함		잠금 기능 설정
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가전화가 연결되면 표시		적외선 통신 및 리모컨 사용시
	서비스 지역 벗어남		매너기능 설정됨
	애니콜 SOS 기능이 설정		벨/멜로디 모드로 설정
	모닝콜 또는 알람이 설정		음성벨 모드로 설정
	애니콜 SOS 메시지 수신		진동 모드 설정
	문자 메시지 수신		무음 모드로 설정
	컬러 메시지 수신		진동후 벨 모드 설정
	음성 메시지 수신		배터리 양 표시
	자동응답 설정		충분 부족 즉시 충전



- 화면을 볼 때 참조하세요.
- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
 - 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (꺼짐 시간 변경 → 63쪽)


☎ 메뉴 실행 방법 익히기

본 사용 설명서의 화면 및 기능 실행 방법은 세로 화면일 때를 기준으로 설명되어 있습니다.

방법 1

원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예: 벨소리 바꾸기)

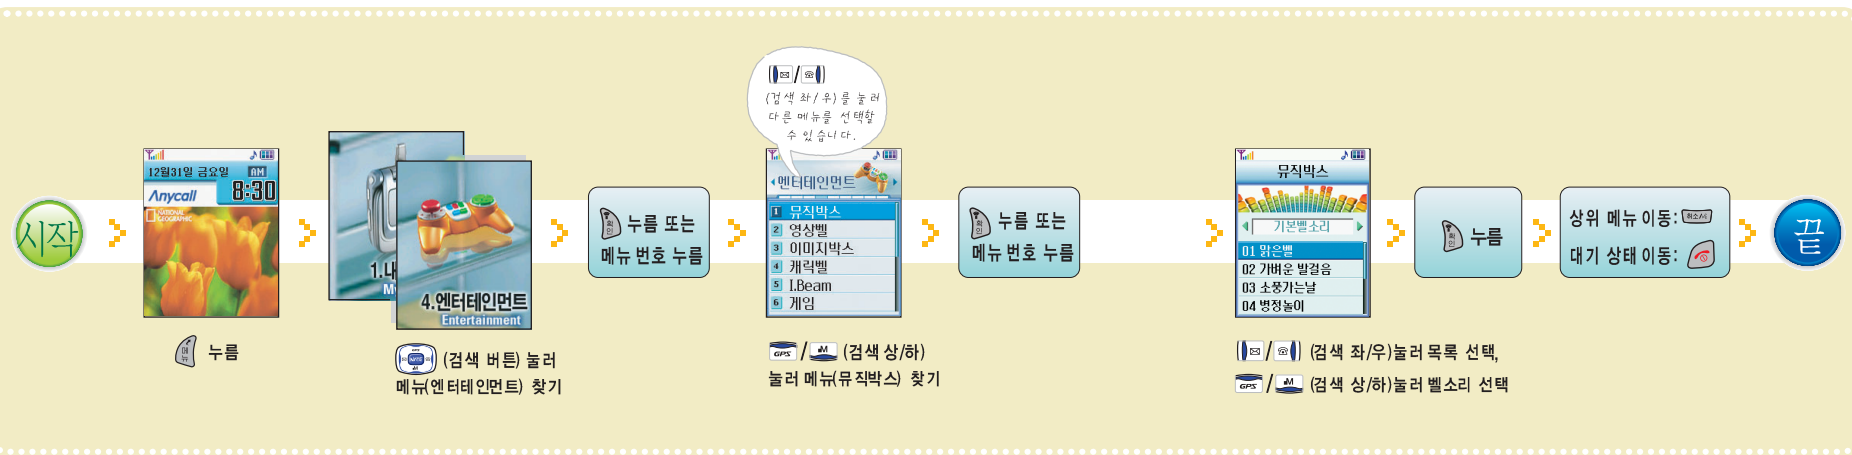

방법 2

음성 명령으로 메뉴 실행하기

1 대기 화면에서 ☎ 누름

2 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 인식 명령어 말함

음성 인식 명령어

다이얼	음성으로 전화 걸기 실행	16 쪽
음성메모	음성 메모 녹음	60 쪽
자동응답 수신함	자동응답 수신함 열기	61 쪽
음성사서함	음성사서함 센터 연결	33 쪽
문자사서함	문자사서함 메뉴 실행	32 쪽
전화번호부	음성으로 전화번호 찾기 실행	23 쪽
스케줄	등록한 일정 확인	44 쪽
인터넷	NATE 접속	27 쪽
매너모드	매너모드 설정 또는 해제	17 쪽
모닝콜	모닝콜 기능 실행	44 쪽
알람시계	알람시계 기능 실행	44 쪽


3 해당 메뉴 실행됨



➡ 메뉴 실행방법 익히기

방법3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.

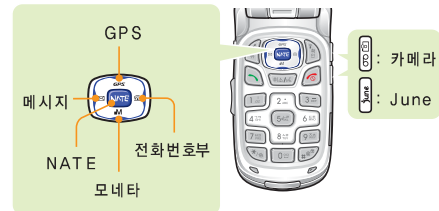


방법4 바로 가기로 메뉴 실행하기

먼저 원하는 기능을 등록하세요. (19쪽)

- 1 덮개를 열고 길게 누름
- 2 기능이 등록된 번호 누름




☎ 화면 따라 조작하기

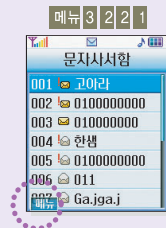

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

☎ 눌러 실행

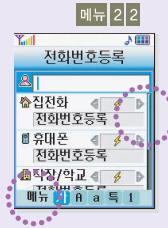

스크롤 표시


항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

☎ / ☎ 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자 입력 시 자동으로 나타납니다.

☎ 눌러 실행

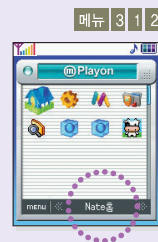


화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

☎ / ☎ 또는 ☎ / ☎ 눌러 선택



여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택(○)하는 상태입니다.

검색 버튼 눌러 선택

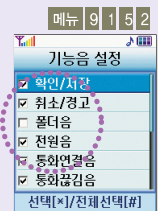


여러 개를 선택할 수 있는 상황에 나타납니다. □칸에 ✓가 표시되면 선택된 상황입니다.

선택/해제: ☎ 누름

전체 선택/해제: ☎ 누름

→ 화면 따라 조작하기

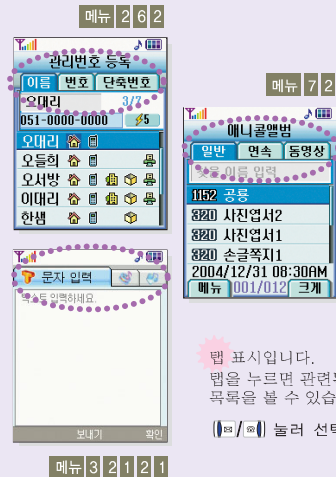

맵 표시입니다.
맵을 누르면 관련된 옵션 또는 목록을 볼 수 있습니다.

[맵] / [맵] 눌러 선택



컬러메일, 네이트 등을 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : [콜] 중앙 : [NATE] 오른쪽 : [콜]

📞 기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

키소리, 알림음 조절	크기 조절 알림음 끄기 소리 종류 바꾸기	▶ 음량 버튼 눌러 조절 ▶ 메뉴 9 1 5 2 ▶ 알림음 해제 (63쪽) ▶ 메뉴 9 1 3 / 메뉴 9 1 5 1 ▶ 바꾸기
벨소리 크기 조절	소리 끄기 크기 조절하기	▶ 메뉴 9 1 1 ▶ 진동 또는 무음 선택 ▶ 메뉴 9 1 2 ▶ 조절하기
벨소리 선택	벨소리를 바꾸기 벨소리 내려받기	▶ 메뉴 4 1 ▶ 벨소리 선택 ▶ NATE 길게 누름 ▶ NATE에 접속 후 원하는 벨소리 내려받기 ▶ June 길게 누름 ▶ June에 접속 후 라이브벨 내려받기
배경 화면 선택		▶ 메뉴 4 3 ▶ 화면 이미지 선택 (40쪽)
비밀 번호 변경		▶ 메뉴 9 7 ▶ 비밀번호 변경하기 (65쪽)
화면 꺼짐 시간 선택		▶ 메뉴 9 2 1 ▶ 조명 꺼짐 시간 선택 (63쪽)
휴대전화 잠금		▶ 메뉴 9 # ▶ 비밀번호 입력 (구입 시:0000) ▶ 자동 또는 수동잠금 선택하기 (65쪽)



→ 전화 기능

☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 누름 ▶ 통화	마지막에 통화한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 길게 누름 ▶ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 누름 ▶ 원하는 번호 선택 ▶ 누름 ▶ 통화	음성으로 전화 걸기	길게 눌러 음성 안내에 따라 이름 말함 ▶ 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ▶ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞 자릿수는 짧게 누르고 맨 뒷자릿수는 길게 누름 ▶ 통화	ARS 전화 걸기 (포즈 이용)	포즈 번호를 넣어 연결하려면 ARS 전화 번호 입력 ▶ 눌러 'P' 입력 ▶ 사용 번호 입력 ▶ 누름 연결된 후 사용하려면 ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다 누름
끝 번호 4자리로 검색해 전화 걸기	전화 번호의 마지막 4자리 누름 ▶ 원하는 번호 선택 후 누름 ▶ 통화	포즈란 일종의 잠시 멈춤 시간	



- 전화번호부에 저장되지 않은 번호로 전화를 걸면 통화 후 을 누르면 번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호라면 수정 또는 신규 등록 할 수 있는 상태가 됩니다.

☎ 전화 받기

바로 받기	덮개를 열거나 누름
전화 거절하기	/음량 버튼 길게 누름 ▶ 메시지 송출(거절 방법 변경 → 60쪽)
자동 응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 60쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화 확인하기	화면에 '부재중 전화'가 나타나 있으면 누름

☎ 부재중 전화 또는 메시지 보기

확인 방법	화면에 '미확인 수신' 목록 나타남 ▶ 항목 선택 ▶ 누름 화면을 해제하려면 종료를 선택하거나 누름
-------	---

☎ 매너 모드 사용하기

설정 방법	길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 길게 누름

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	음량 버튼 누름
통화 내용 녹음하기	길게 누름 ▶ 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속녹음 : 누름) ▶ 끝내려면 누름
소곤소곤 기능 사용하기	길게 누름 (해제하려면 길게 누름)
번호 메모하기	메모할 번호 입력 ▶ 누름 ▶ 발신 번호 저장 (확인 방법 → 23쪽)
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	누름 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지관리 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안 들리게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기 : 화면에 입력한 번호 보내기




→ 메뉴 기능



내 휴대폰 메뉴


실행방법

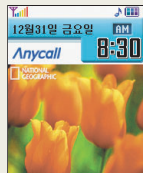

메뉴 누름



내 휴대폰 선택 후 확인 누름

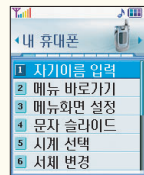

원하는 기능 선택 후 확인 누름

할 수 있는 기능

- 자기이름 입력 : 자기 이름 화면에 표시
- 메뉴 바로가기 : 바로가기에 자주 사용하는 기능 등록
- 메뉴화면 설정 : 메뉴 화면 모양, 글자색 변경
- 문자 슬라이드 : 화면에 좋아하는 문자 흐르게 하기
- 시계 선택 : 외부 및 본체 화면에 표시되는 시계 선택
- 서체 변경 : 화면 표시 글꼴 바꾸기
- 다이얼 표시 설정 : 다이얼 숫자의 색상 및 크기 변경
- 언어/Language : 화면 표시 언어 선택
- 크게보기 모드 : 화면 글자 크게 보기
- 로테이션키 설정 : 화면을 회전시켰을 때 실행할 기능 선택

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
화면에 자기 이름 입력	메뉴 1 1	설정 선택 ▶ 이름 칸 이동 후 원하는 이름 입력
'메뉴 바로가기'에 원하는 기능 등록	메뉴 1 2	메뉴 번호 선택(1~0, *, #) ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 등록할 메뉴 또는 기능 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 아이콘 목록 선택 ▶ 아이콘 선택 등록, 삭제, 모두 삭제, 아이콘 변경, 순서 바꾸기,
메뉴 화면 모양	메뉴 1 3 1	Active 메뉴 또는 Block 메뉴
메뉴 화면 색상	메뉴 1 3 2	원하는 화면 색상 선택
메뉴 글자색	메뉴 1 3 3	바꿀 글자 선택 ▶ 원하는 색상 선택 (색 농도 조절 : 메뉴 누름)
문자 슬라이드	메뉴 1 4	설정 선택 ▶ 문자 입력 칸 이동 후 원하는 문자 입력 대기 화면의 배경 이미지가 스케줄이면 설정한 문자가 흐르지 않습니다. (배경 화면 바꾸기 → 40쪽)
본체 화면 시계 선택하기	메뉴 1 5 1	아날로그 시계 또는 디지털 시계 선택

→ 내 휴대폰 메뉴


실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
외부 화면 시계 선택하기	메뉴 1 5 2	원하는 시계 표시 방법 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 날짜와 시각 표시, 시각만 표시, 날짜만 표시 <div>알아두기</div> ‘날짜와 시각 표시’를 선택하면 외부 화면에 날짜와 시각이 슬라이드로 표시됩니다.
화면 글꼴	메뉴 1 6	원하는 글꼴 선택
다이얼 숫자 크기	메뉴 1 7 1	원하는 크기 선택
다이얼 숫자 색상	메뉴 1 7 2	원하는 색상 항목 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 국번별 색상표시 : '-' 표시 기준으로 다른 색 표시 ● 숫자별 색상표시 : 숫자마다 다른 색 표시 ● 사용자 색상지정 : 원하는 항목 선택 후 색상 직접 선택 ● 해제 : 색상 적용하지 않음
화면 언어	메뉴 1 8	KOREAN 또는 ENGLISH 선택
화면 글자 크게 보기	메뉴 1 9	설정 선택
로테이션 키 설정	메뉴 1 0	덮개를 회전 시켰을 때 실행할 기능 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 동작없음, 카메라, 다운로드 콘텐츠, 게임1(아르거스), 게임2(레볼루션), 게임3(포물러)

☎ 전화번호부 메뉴



할 수 있는 기능

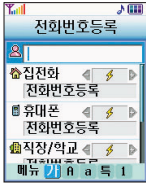

- 전화번호 찾기 : 저장된 번호를 여러가지 방법으로 찾기
- 전화번호 등록 : 새로운 전화번호 등록
- 최근 발신 번호 : 최근에 전화 건 번호 사용
- 최근 수신 번호 : 최근에 걸려 온 번호 사용
- 부재 중 수신 번호 : 부재 중에 수신된 번호 사용
- 스페셜 착신 관리 : 특정 번호를 다른 벨소리로 울리게 설정
- 그룹 편집 : 특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화를 다른 벨소리로 설정
- 간편발신 기능 : 덮개 닫힌상태에서 이어마이크로폰을 연결한 후 ▼(음량 하)을 눌러 원하는 전화번호를 찾아전화하기
- 넘버 플러스 : 가입한 넘버플러스 번호 등록
- 모두 지우기 : 저장한 모든번호 삭제
- 자기번호 보기 : 휴대전화 번호, 모델명 확인

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
새 전화번호 등록	메뉴 2 2	<p>각 항목 입력 및 그룹 선택하기 ▶ 저장하려면 확인 누름</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 단축 번호를 바꾸려면 원하는 번호(000~999) 직접 입력 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소/뒤 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 <p>알아두기 대기 화면에서 등록하려면 번호 입력 후 ☎ 을 누르면 전화번호 저장 화면이 나타납니다. 저장 위치를 선택한 후 저장하세요.</p>
이름이나 번호로 번호 검색	메뉴 2 1 1 메뉴 2 1 2	<p>검색 이름 또는 번호 입력 후 확인 누름 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 : ☎ 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p>연결 메뉴 ● 수정, SMS 전송, 선택이름 삭제, 신규 등록, SPAM 등록, 국제전화 연결</p> <p>알아두기 ● 수정, 선택항목 삭제, SMS 전송, 국제 전화 연결</p> <p>알아두기 전체 목록에서 검색하려면 대기 상태에서 ☎ 을 길게 누르세요.</p>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
음성으로 번호 검색	메뉴 2 1 3	찾을 이름 말하기 ▶ 번호 선택해 사용
단축 번호로 번호 검색	메뉴 2 1 4	<p>단축 번호 입력 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용</p> <p>연결 메뉴 단축번호 변경, 단축번호 해제(선택항목 삭제), SMS 전송, 국제전화 연결</p>
그룹으로 번호 검색	메뉴 2 1 5	그룹 선택 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용
등록한 시간순으로 번호 검색	메뉴 2 1 6	번호 선택해 사용 (최근 시간 순으로 검색함)
**114 서비스 이용	메뉴 2 1 7	예 선택 ▶ 사이트에서 접속하면 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기
최근 발신/수신/부재 중 번호 사용	메뉴 2 3 메뉴 2 4 메뉴 2 5	<p>번호(각각 최근 순서로 100개까지 기억함) 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 : ☎ 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <p>연결 메뉴 저장, SMS 발신, 삭제, 모두 삭제</p>

주변의 각종 업소
전화 번호 검색

→ 전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
스페셜 착신으로 설정	메뉴 2 6 2	등록할 번호 선택 후 확인 누름 ▶ 벨소리, 아이콘 차례로 선택
스페셜 착신에 등록된 번호 편집	메뉴 2 6 1	편집할 번호 선택 후 편집  착신설정변경, 관리번호삭제
스페셜 착신용 아이콘 확인	메뉴 2 6 3	아이콘 선택해 보기
그룹 편집	메뉴 2 7	등록하려면 메뉴 1 누름 ▶ 그룹명 입력 ▶ 벨소리 선택  추가, 수정, 삭제
간편 발신 기능 설정	메뉴 2 8 2	기능을 사용하려면 설정 선택 간편 발신 기능 사용하려면 덮개가 닫힌 상태에서 이어마이크로폰을 연결하여 간단하게 통화할 수 있습니다. ▼(음량 하)을 길게 눌러 번호 검색(25쪽) 후 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 통화하세요.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
간편 발신 번호 검색	메뉴 2 8 1	원하는 검색 방법 선택
넘버 플러스 번호 입력	메뉴 2 9 1	비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ▶ 플러스 번호 입력  넘버 플러스란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
넘버 플러스 벨소리 선택	메뉴 2 9 2	비밀번호 입력 ▶ 벨소리 선택
넘버 플러스 번호 삭제	메뉴 2 9 3	비밀번호 입력 ▶ 삭제 선택
등록한 번호 모두 삭제	메뉴 2 *	비밀번호 입력 ▶ 예 선택
휴대전화 번호와 모델명 확인	메뉴 2 #	번호 및 모델명 확인

☎ 인터넷/메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름



인터넷/메시지 선택 후 확인 누름



원하는 기능 선택 후 확인 누름

단축 NATE : NATE 메시지 관리 :

할 수 있는 기능

- NATE : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 사용
- 메시지 관리 : 컬러 메일 및 문자/음성/애니콜(SOS) 등의 메시지 서비스 사용
- E-mail : 이메일 보내기 및 받기
- 웹페이지 보기 : NATE 접속 시 저장한 페이지 보기
- 인터넷 환경 설정 : NATE 초기 접속 주소와 프락시 설정
- NATE 메일 설정 : NATE 메일 사이트 주소 설정
- 통신 모뎀 설정 : 통신 모뎀으로 사용할 때의 환경 설정
- 데이터 통신 환경 : 통신 모드 설정 또는 서비스 중 걸려오는 전화 수신 상태 설정



NATE 서비스에 관한 자세한 이용 방법은 SK Telecom 사업자가 제공하는 관련 책자나 홈페이지를 참고하세요.

실행 가능한 기능

메뉴 번호

NATE 접속

메뉴 3 1 1

단축 NATE 길게



실행 후 사용 방법

메뉴 이동	검색 버튼 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름
메뉴 선택	확인 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름
상위 화면으로	NATE 누름	접속 끝내기	누름



히스토리, 이동, 즐겨찾기, 유용한 도구, 도움말

@Playon 서비스 이용

메뉴 3 1 2

@Playon이란 NATE의 콘텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다. @Playon 메뉴에는 이 사이트에 접속하거나 내려받은 콘텐츠의 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.


검색 버튼으로 선택 후 NATE 눌러 실행









NATE 메뉴로 되돌아가기
@Playon 메뉴의 사용 환경 설정
@Playon 사이트에 바로 접속
배경 화면 바꾸기
네이트 주소록 서비스 이용




등록정보, 삭제, 폴더내이동, 폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기

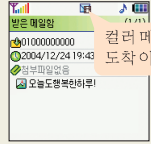실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법						
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스) <div>NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</div>	메뉴 3 1 3	<div><p>원하는 채널을 선택해 수신한 메시지를 볼 수 있습니다.</p></div> <table><tr><td> 채널별 메시지 보기</td><td> 환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)</td></tr><tr><td> 가장 최근에 받은 메시지 보기</td><td> NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기</td></tr><tr><td> @Playon 메뉴 실행</td><td></td></tr></table>	채널별 메시지 보기	환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)	가장 최근에 받은 메시지 보기	NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기	@Playon 메뉴 실행	
채널별 메시지 보기	환경설정(수신상태설정, 알람음설정, 기본환경설정)							
가장 최근에 받은 메시지 보기	NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기							
@Playon 메뉴 실행								
WINC <div>WINC란? 복잡한 URL 입력대신 번호를 통해 우선인 인터넷 콘텐츠에 접속하도록 실시하는 공공서비스입니다. 도메인에 일치하는 숫자##+고유번호를 입력하면 됩니다.</div>	메뉴 3 1 4	WINC 선택 ▶ 숫자(번호)입력 선택 ▶ 접속 사이트의 숫자(번호) 입력 후 검색 ▶ 해당 사이트 이동 <div> 고유 번호란? WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다. 원하는 사이트의 고유 번호를 모르면 WINC에 접속 후 '브랜드 입력'을 이용해 원하는 브랜드를 입력 후 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유번호를 확인하세요.</div>						
컬러 메일 보내기	메뉴 3 2 1 2	<div>메시지를 작성해 보내려면 문자입력선택 ▶ 문자입력탭 선택 후 메시지 작성 ▶ 멀티미디어 탭 선택 후 첨부할 파일 선택 ▶ 메일 효과탭 선택 후 편지효과 선택 ▶ 보내기 선택 ▶ 보내기 정보 입력 후 전송선택 ▶ 전송</div> <div>파일만 보내려면 컨텐츠 선택 ▶ 파일 선택 후 보내기 테마 갤러리 ▶ 저장된 콘텐츠 선택 보내기 포토 메일 ▶ 사진 촬영 후 보내기</div>						

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
보관된 컬러 메일 보기	메뉴 3 2 1 3	<div> <p>받은 메일을 확인하려면</p> <p>받은 메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴 답장, 전달, 삭제, 전체 삭제, 첨부 파일 보기, 메일함 접속</p> <p>보낸 메일을 확인하려면</p> <p>보낸 메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>보낸 메뉴 재 전송, 삭제, 전체 삭제, 첨부 파일 보기, 메일함 접속</p> </div>
		<p>임시 저장된 메일을 확인하려면 - 새 메일 수신 중에 내려받기가 취소된 메일</p> <p>임시 보관함 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴 수신, 삭제, 전체 삭제, 첨부 파일 보기</p>
		<p> 컬러 메일이 도착했어요</p> <p>메일이 도착하면 자동으로 서버에 접속한 후 메시지를 수신합니다.</p> <div>   <p>컬러 메일 도착 아이콘</p> </div>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
멀티미디어 파일 사용	메뉴 3 2 1 4	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : 촬영한 사진을 선택해 사용 ● 동영상 : 촬영한 동영상을 선택해 사용 ● 배경음악 : NATE에서 내려받은 배경음악 콘텐츠 사용 ● 음성 : 컬러메일에 저장된 음성메모 파일 사용 ● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 3 2 1 1	<p>보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면</p> <p>인트로 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 저장된 인트로 선택 및 내려받기</p> <p> 삭제/검색/다운로드</p> <p>편지지를 설정하려면</p> <p>편지지 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 저장된 편지지 선택 및 내려받기</p> <p> 화면 모드, 삭제, 검색/다운로드</p> <p>꼬리말을 설정하려면</p> <p>꼬리말 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집</p> <p> 글자색, 이모티콘</p>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
컬러 메일 환경 설정	메뉴 3 2 1 5	<p>상용구를 관리하려면</p> <p>상용구 관리 선택 ▶ 원하는 상용구 선택해 사용</p> <p> 편집, 추가, 삭제</p> <p>수신 확인 메시지를 받으려면</p> <p>수신 확인 선택 ▶ 설정 선택</p> <p>NATE 사이트에 만들어 둔 포토 명함을 첨부하려면</p> <p>포토명함 첨부 선택 ▶ 예 선택</p> <p>효과음, 송신자 표시, 전송 확인을 설정하려면</p> <p>부가 옵션 선택 ▶ 원하는 항목 선택해 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 효과음 : 메일 작성 시 들리는 선택음 또는 확인음 ● 송신자 표시 : 내 휴대전화 번호 표시 ● 전송 확인 : 전송 확인 상태 메시지 받기


실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
문자 메시지 확인	메뉴 3 2 2 1	<p>메시지 확인하기</p>  <div>  : 새 메시지  : 확인한 메시지  : 긴급 메시지  : 확인한 긴급 메시지 </div> <ul style="list-style-type: none"> 상세 보기 :  누름 상대방에게 전화 걸기 :  누름 삭제, 모두 삭제, 선택 삭제, SPAM 번호 등록, 답장, 재전송, 삭제, 번호 저장, 본문 번호 등록, 이모티콘 저장, 문장보관함 이동 <div>  새 문자 메시지가 도착했어요 메시지 도착 알림음이 울리거나 진동 후 메시지 내용 확인 화면이 나타납니다.  </div>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
음성 메시지 확인	메뉴 3 2 2 3	<p>수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> 음성 메시지 사서함 센터 연결 :  누름 남겨진 번호로 전화 걸기 :  누름 화면 표시 지우기 :  누름 <div>  새 음성 메시지가 도착했어요 메시지 도착 알림음이 울리거나 진동한 후 메시지 내용 확인 화면이 나타납니다.  </div> <p> 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면  을 길게 누르세요.</p>
메시지 도착 알림 방법 설정	메뉴 3 2 2 4	알림 간격 선택 ▶ 메시지 도착 알림 간격 선택 알림음 선택 ▶ 원하는 알림음 선택 통화 중 알림 선택 ▶ 설정 또는 해제
메시지 도착 내용 표시 설정	메뉴 3 2 2 5	설정 또는 해제

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
메시지 내용 배경 화면 선택	메뉴 3 2 2 6	원하는 이미지 선택
스팸(SPAM) 메시지 차단	메뉴 3 2 2 7	<div>스팸 메시지를 차단하려면</div> <div>스팸 번호 또는 문자열을 등록하려면</div> <div>스팸 보관된 메시지를 확인하려면</div>
메시지 보내기	메뉴 3 2 3 1	<div>새로 작성해 보내려면</div> <div>저장된 문장을 불러와 보내려면</div>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
메시지 보내기 (계속)	메뉴 3 2 3 1	<div>애니콜 이모티콘을 선택해 보내려면</div> <div>나만의 이모티콘을 만들어 보내려면</div> <div>전송 속도를 선택하려면</div>
음성 쪽지 서비스	메뉴 3 2 3 2	<div>상대방 번호 입력 ▶ 연락 번호 입력 ▶ 음성 안내에 따라 녹음해 보내기</div>
휴대 전화 호출	메뉴 3 2 3 3	<div>상대방 번호 입력 ▶ 연락 번호 입력 ▶ 호출</div>

메시지를 녹음하면
상대방에게 문자로
보내주는 서비스

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
명함 보내기	메뉴 3 2 3 4	명함 작성 선택 ▶ 명함 만들기 보내려면 명함 보내기 선택 ▶ 상대방 번호 입력 ▶ 전송
보낸 메시지 관리	메뉴 3 2 3 5	발신 메시지 또는 보류 메시지 선택 ▶ 메시지 선택 후 관리하기  재전송, 삭제, 모두 삭제
전화번호부에 등록된 번호 보내기	메뉴 3 2 3 6	번호 찾아 선택 ▶ 상대방 번호 입력 ▶ 전송
긴급 메시지 서비스 (애니콜 SOS)	메뉴 3 2 2 4	설정 하려면 설정 선택 ▶ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ▶ 반복 전송 횟수 선택 긴급 상황이 되면 덮개가 닫힌 상태에서 음량 버튼을 연속 4회 이상 빠르게 누름 <ul style="list-style-type: none"> 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지를 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송하게 됩니다. (단, 5초 이전에  을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.) 긴급 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. 긴급 상황이 끝나면  을 눌러 해제하세요.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
보관된 문장 관리	메뉴 3 2 3 5	문장 확인하기  <ul style="list-style-type: none"> 새 문장 쓰기, 선택 문장 삭제, 모두 삭제 SMS 보내기, 문장 수정, 문장 삭제
이모티콘 관리	메뉴 3 2 3 6	애니콜 이모티콘 또는 나만의 이모티콘 선택 후 관리 (35쪽)
메시지 횟수 확인	메뉴 3 2 3 7	발신 또는 수신 횟수 확인  발신 횟수 삭제, 수신 횟수 삭제
NATE.COM에 수신된 이메일 보기	메뉴 3 3 3 1	메일 사이트에 접속 ▶ 받은 편지함 선택해 메시지 확인
이메일 보내기	메뉴 3 3 3 2	수신처 입력 방식 선택 ▶ 주소 입력 및 검색 ▶ 제목 입력 ▶ 내용 입력 방식 선택 ▶ 내용 입력 ▶ 보관 장소 선택 ▶ 전송  수정, 삭제, 직접 입력, 그룹으로 찾기, 이름으로 찾기
이메일 관리	메뉴 3 3 3 3 메뉴 3 3 3 4	저장된 메일 확인하기  <ul style="list-style-type: none"> 재전송, 삭제, 모두삭제 (@발신함) 재전송, 삭제 (@보류함) 편집, 재전송

NATE.COM 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 3 3 5	발신 서버를 설정하려면 발신서버 설정 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 서버 주소 입력 발신자 주소를 설정하려면 - 상대방에게 보내는 내 이메일 주소 발신자 주소 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 발신 주소 입력
저장한 웹페이지 보기	메뉴 3 4	페이지 보기 (삭제하려면 NATE 누름)
NATE 초기 접속 주소와 프락시 설정	메뉴 3 5	초기 접속 주소 또는 프락시 설정 선택 후 설정 ▶ 적용하려면 NATE 누름
NATE 메일 주소 설정 및 초기화	메뉴 3 6	NATE 메일 주소 선택 또는 메일 주소 초기화 선택 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 주소 설정 또는 초기화 실행
통신 모뎀 환경 설정	메뉴 3 7	▶ 착신음선택 선택 ▶ 자동착신설정 선택 ▶ 통신속도설정 선택  통신 모뎀으로 사용하기 위한 컴퓨터 설정 및 그 밖에 자세한 내용은 애니콜 홈페이지 (www.anycall.com)를 참조하세요.
데이터 통신 환경	메뉴 3 8	통신 모드를 설정하려면 비밀 번호 입력 ▶ 통신 모드 설정 선택 ▶ 통신 모드 선택 서비스 중 전화를 받으려면 비밀 번호 입력 ▶ 서비스 중 전화 수신 선택 ▶ 설정 선택

실행방법



메뉴 누름

엔터테인먼트 선택 후 확인 누름



원하는 기능 선택 후 확인 누름



할 수 있는 기능

- 뮤직박스 : 벨소리 선택
- 영상벨 : 내려받은 라이브 벨 및 영상 벨 사용
- 이미지박스 : 배경 이미지 선택
- 캐릭벨 : NATE에서 내려받은 캐릭벨 사용
- I.Beam : 리모컨 기능 및 적외선 통신 가능한 휴대전화와 연결해 데이터 주고 받기
- 게임 : 가로형 또는 세로형 게임
- 애니콜 랜드 : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- 프로그램관리자 : 내려받은 콘텐츠 용량 확인 및 관리

→ 엔터테인먼트 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
벨소리 선택	메뉴 4 1	원하는 벨소리 선택 ● 뮤직벨 : NATE 또는 700 서비스에서 내려받은 벨소리 목록
영상벨 선택	메뉴 4 2	원하는 목록 선택 ▶ 사용할 벨 선택 ● 라이브 벨 : June에서 내려받은 라이브 벨 목록 ● 나만의 영상벨 : 애니콜 앨범의 동영상 목록 확인
배경 화면 선택	메뉴 4 3	원하는 장면 선택 ▶ 이미지 선택 내려받은 이미지를 지우려면 이미지 삭제 실행
캐릭벨	메뉴 4 4	원하는 캐릭벨 선택해 관리하기 연결 메뉴 ● 삭제, 전체 삭제 ● 제목 편집, 그림 편집, 음악 편집, 착신 번호 편집 알아두기 NATE에 접속 후 벨컬러링뮤직멜론 → 컬러콜/뮤직more → 캐릭벨을 차례로 선택하면 캐릭벨 사이트에 접속합니다. 원하는 콘텐츠를 내려받을 수 있습니다. (캐릭벨을 내려받는 순서는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.)

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
리모컨	메뉴 4 5 1	리모컨을 사용할 장소 선택 후 * 누름 ▶ 설정할 기기 선택 ▶ 제조회사 선택 ▶ 리모컨 채널 번호 설정 후 확인 누름 알아두기 리모컨 기능이 설정되면 대상 기기의 전원이 꺼지거나 켜집니다. (노래방 기기의 경우 노래방 기기에 '1'이 표시됩니다.)
적외선 통신으로 데이터 받기	메뉴 4 5 2 1	적외선 포트 맞추기 ▶ 보내주는 데이터 받은 후 저장 알아두기 기종이 다른 휴대전화 간의 적외선 통신은 안 될 수 있습니다.
적외선 통신으로 데이터 보내기	메뉴 4 5 2	먼저 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ▶ 명함전송 선택 ▶ 전화번호부전송 선택 ▶ 번호 선택 ▶ 나만의멜로디전송 선택 ▶ 멜로디 선택 ▶ 나만의이미지전송 선택 ▶ 이미지 선택
세로형 또는 가로형 게임 선택	메뉴 4 6	원하는 게임 형태 선택 ▶ 화면 방향 선택 ▶ 게임 선택 ● 세로형 게임 : 화면 덮개를 세로로 하여 게임 사용 (Bejeweled, Bomb Link) ● 가로형 게임 : 화면 덮개를 가로로 하여 게임 사용 (아르거스, 레볼루션, 포물러)

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 4 7	 <p>환경설정 : 사운드, 진동, 화면확대</p> <p>구입한 콘텐츠</p> <p>연결 메뉴 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정</p>
프로그램 관리자 용량 확인하기	메뉴 4 8	<p>전체 용량 확인 ▶</p> <p>상세히 보려면 항목 선택 후 확인 누름</p>  <p>정렬 순서 변경</p> <p>연결 메뉴 삭제, 전체삭제</p>



할 수 있는 기능

- 모닝콜기능 : 모닝콜 설정
- 알람시계기능 : 2개의 알람 설정
- 스케줄관리 : 일정을 등록하여 스케줄 관리
- 지하철 노선도 : 서울 및 주요 도시의 지하철 노선 확인
- 전자계산기 : 사칙 연산 기능
- 메모장 : 메모 내용 입력
- D-DAY 플러스 : D-DAY까지의 시간 보기
- 세계 시계 : 세계 도시의 현재 시각 보기
- 단위 환산 : 다른 단위로 환산하기
- 시간 관리 : 통화 시간 확인 및 현재 시각 설정

→ 전자다이어리 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법												
모닝콜	메뉴 5 1	설정 선택 ▶ 모닝콜 시각, 간격, 반복 울림, 모닝콜 알람음 선택 후 확인 누름												
알람	메뉴 5 2	알람 시계 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 알람 시각, 간격, 알람음 선택 후 확인 누름												
스케줄	메뉴 5 3	<div>등록하려면</div> <p>날짜 선택 후 확인 누름 ▶ 일정 시각, 내용, 알람 시각, 알람음 선택 후 확인 누름</p> <table><tr><td>연도별 이동</td><td>1 또는 3 누름</td><td>날짜별 이동</td><td>☒ / ☒ 또는 4 / 6 누름</td></tr><tr><td>주별 이동</td><td>GPS / AM 또는 2 / 8 누름</td><td>월별 이동</td><td>7 / 9 또는 음량 버튼 누름</td></tr><tr><td>오늘 날짜 이동</td><td>5 누름</td><td></td><td></td></tr></table> <div>등록한 일정을 보려면</div> <p>날짜 선택 후 확인 누름 ▶ 스케줄 보기</p> <div>연결 메뉴 수정, 추가, 삭제</div> <div>연결 메뉴 새일정 등록, 전체일정 삭제</div> <div></div>	연도별 이동	1 또는 3 누름	날짜별 이동	☒ / ☒ 또는 4 / 6 누름	주별 이동	GPS / AM 또는 2 / 8 누름	월별 이동	7 / 9 또는 음량 버튼 누름	오늘 날짜 이동	5 누름		
연도별 이동	1 또는 3 누름	날짜별 이동	☒ / ☒ 또는 4 / 6 누름											
주별 이동	GPS / AM 또는 2 / 8 누름	월별 이동	7 / 9 또는 음량 버튼 누름											
오늘 날짜 이동	5 누름													

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
지하철 노선도	메뉴 5 4	<p>전체 노선도를 확인하려면</p> <p>전체노선도 선택 ▶ 원하는 지역의 노선도 확인</p> <p>이미지로 검색하려면</p> <p>이미지 검색 선택 ▶ 출발역 선택 ▶ 도착역 선택 ▶ 검색 결과 확인 (출발역에서 도착역까지의 경로를 이미지로 보려면 확인 누름)</p> <p>텍스트로 검색하려면</p> <p>텍스트 검색 선택 ▶ 출발역 선택 ▶ 도착역 선택 ▶ 검색 결과 확인 (출발역에서 도착역까지의 경로를 이미지로 보려면 확인 누름)</p> <p>환경을 설정하려면</p> <p>환경 설정 선택 ▶ 원하는 환경 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> 도시 설정 : 기본으로 설정될 도시를 선택할 수 있습니다. (서울(인천), 부산, 대구, 광주) 검색결과 설정 : 검색 결과를 최단 시간, 최소 환승 중에서 선택할 수 있습니다. <p>분실물 센터의 정보를 보려면</p> <p>분실물 센터 선택 ▶ 각 도시별 분실물 센터 확인</p>

➡ 전자다이어리 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
전자계산기	메뉴 5 5	<p>계산값 입력 ▶ 연산 기호 선택 ▶ 계산값 입력 후 확인 누름</p> <p>해당 검색 버튼 누름</p> <p>알아두기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 최대 정수 15자리 입력 가능 ● 소수점 입력 : * 누름 ● 음수(-) 입력 : # 누름 ● 최대 10개의 연산 기호 선택 가능
메모	메뉴 5 6	<p>메모를 작성하려면 메모를 보려면</p> <p>메모 입력 확인할 메모 선택해 보기</p> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 새 메모, 삭제, 모두 삭제 ● 수정, 삭제
D-DAY플러스	메뉴 5 7	<p>등록하려면</p> <p>추가하는 경우에는 메뉴 1 누름 ▶ D-DAY명, 날짜와 시간 입력</p> <p>날짜 계산, 알람 설정</p> <p>남은 날을 확인하려면</p> <p>확인할 D-DAY 선택 ▶ 보기</p> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 추가, 삭제, 모두 삭제 ● 수정, 삭제

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
세계 시각	메뉴 5 8	<p>검색 버튼 눌러 원하는 세계 도시의 현재 시각 보기</p> <p>연결 메뉴 서머 타임 설정, 도움말</p>
단위 환산	메뉴 5 9	<p>기준 단위 선택 ▶ 계산 값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산 단위 선택해 환산값 보기</p>
현재까지 통화한 시간 보기	메뉴 5 0 1	<p>통화 시간 확인</p> <p>연결 메뉴 전체 통화 삭제, 최근 통화 삭제, 인터넷 접속 삭제, 데이터 통화 삭제, 모두 삭제</p>
현재 시각 설정	메뉴 5 0 2	<p>시각 입력</p>

Hi! June 메뉴

실행방법

메뉴 누름

Hi! June 선택 후 확인 누름

원하는 기능 선택 후 확인 누름

단축 June 누름

할 수 있는 기능

- June 접속 : June 서비스에 접속
- 다운로드 컨텐츠 : June에서 내려받은 컨텐츠 목록 및 Melon player에서 구입한 MP3 파일 목록
- 폰 꾸미기 : 휴대전화 벨소리나 배경 화면으로 선택
- @playon: NATE에서 내려받은 컨텐츠 목록
- 동영상 메일 : 동영상 메일 확인 및 전송
- 환경 설정 : 화면 스킨 및 메모리 정보 확인

실행 가능한 기능

메뉴 번호

실행 후 사용 방법

June 접속

메뉴 6 1



이전 메뉴	취소 누름	동영상 재생 및 녹화	<ul style="list-style-type: none"> ● 음량 조절 : ▲/▼ 누름 ● ◀◀ : ☒ 누름 ● ▶▶ : ☒ 누름 ● 동작(▶)/일시정지(⏸) : NATE 누름 ● 동영상 녹화/종료 : 확인 누름
상위 메뉴	NATE 누름		
초기 화면	June 길게 누름		
메뉴 이동	GPS / M 누름		
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름		

내려받은 컨텐츠 사용

메뉴 6 2

원하는 컨텐츠 선택



VOD 컨텐츠	My List에 등록된 컨텐츠
녹화한 영상 파일	Music Play List에 등록된 컨텐츠
MP3 파일	My/Music Play List에 등록된 컨텐츠
잠금 파일	내려받기가 완료되지 못한 VOD 컨텐츠

- 알아두기**
- My list에 저장하려면 *, Music play List에 저장하려면 # 을 누르세요.
 - 컨텐츠 재생중 화면을 가로방향으로 돌리면 문자가 표시되지 않습니다.
 - (목록에서) 컨텐츠 정렬, 컨텐츠 정보, 제목 변경, 파일 잠금 설정, 삭제, 모두 삭제
 - (My list, Music play list) 재생 방법 선택, 순서 바꾸기, 컨텐츠 정보, My List/Music play List에서 삭제, 모두비우기

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법															
내려받은 콘텐츠 사용 (계속)	메뉴 6 2	<p>▼ 콘텐츠 재생 시 버튼 사용 방법</p> <table border="1"> <tr> <td>음량 버튼</td><td>음량 조절</td><td>확인</td><td>반복 재생</td></tr> <tr> <td></td><td>빨리 감기</td><td>NATE</td><td>재생/일시 정지</td></tr> <tr> <td></td><td>되감기</td><td></td><td></td></tr> </table>	음량 버튼	음량 조절	확인	반복 재생		빨리 감기	NATE	재생/일시 정지		되감기					
		음량 버튼	음량 조절	확인	반복 재생												
	빨리 감기	NATE	재생/일시 정지														
	되감기																
MP3 음악을 들으려면	메뉴 6 2	<p>MP3 파일 선택 ▶ 확인 누르면 재생됨</p> <div>  <table border="1"> <tr> <td>재생/일시정지</td><td>NATE</td><td>누름</td></tr> <tr> <td>빨리감기</td><td></td><td>길게 누름</td></tr> <tr> <td>되감기</td><td></td><td>길게 누름</td></tr> <tr> <td>반복재생</td><td>확인</td><td>반복 누름</td></tr> <tr> <td>음량 조절</td><td></td><td>음량 버튼 누름</td></tr> </table> </div> <div> <p>알아두기 😊</p> <p>MelOn Player는 SK Telecom 사업자 서비스이므로 자세한 사항은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p> </div>	재생/일시정지	NATE	누름	빨리감기		길게 누름	되감기		길게 누름	반복재생	확인	반복 누름	음량 조절		음량 버튼 누름
재생/일시정지	NATE	누름															
빨리감기		길게 누름															
되감기		길게 누름															
반복재생	확인	반복 누름															
음량 조절		음량 버튼 누름															
<p>MP3 파일을 휴대전화로 어떻게 내려받나요?</p> <div> <div>SK Telecom 사업자가 제공하는 MelOn Player 프로그램 컴퓨터에 설치 (www.melon.com)</div> <div>MelOn Player 프로그램에서 MP3 파일 구입</div> <div>데이터 통신 케이블로 휴대전화를 컴퓨터에 연결</div> <div>MelOn Player 프로그램에서 MP3 곡 선택해 휴대전화로 내려받기</div> </div>																	

50

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
폰 꾸미기	메뉴 6 3	<p>벨소리나 배경 화면으로 선택</p> <p>연결 메뉴 </p> <ul style="list-style-type: none"> (라이브 벨) 벨소리로 설정, 콘텐츠 정렬, 콘텐츠 정보, 제목 변경, 파일 잠금 설정, 삭제, 모두 삭제 (라이브 스크린) 배경화면 설정, 콘텐츠 정렬, 콘텐츠 정보, 제목 변경, 파일 잠금 설정, 삭제, 모두 삭제
@play on	메뉴 6 4	27 쪽 참조
동영상 메일	메뉴 6 5	<p>NATE 눌러 카메라 실행 ▶ 녹화를 끝내려면 확인 누름 ▶ 이름 입력</p> <ul style="list-style-type: none"> 목록에서 동영상 선택 후 확인 누르면 실행 <p>연결 메뉴 </p> <p>컬러 메일 보내기, 파일명 변경, 삭제, 전체 삭제, 화면 테마 설정, 파일 올리기, 검색/다운로드</p>
June 환경 설정	메뉴 6 6	<p>뮤직 스킨 선택 ▶ 사용할 스킨 선택</p> <p>메모리 정보 선택 ▶ 총 메모리, 사용 메모리 정보 확인</p> <p>라이브 스크린 음향 선택 ▶ 설정 또는 해제 (설정하면 전화 걸 때 느려질 수 있습니다.)</p>

디지털 캠코더 메뉴

실행방법

메뉴 누름

디지털 캠코더 선택 후 확인 누름

원하는 메뉴 선택 후 **확인** 누름

단축 누름

할 수 있는 기능

- 촬영 : 사진 또는 동영상 촬영
- 애니콜앨범 : 촬영한 사진 또는 동영상 보기
- 포토스튜디오 : 액자 및 특수 효과 주기
- 나만의 E-Card : 손글 쪽지와 사진 엽서 만들기
- NATE Code : 지면의 NATE Code를 인식해 곧바로 관련 사이트 접속
- 포토 On : 포토 On 서비스에 사진 올려 이용
- 사진인화 신청 : 인화 서비스에 접속해 사진 인화 보내기
- 동영상 촬영 : 동영상 촬영 후 컬러메일로 전송
- 환경 설정 : 촬영음, 촬영중 환경, 설정 초기화, 저장 방식, 앨범 잠금, 파일 시스템 정보 선택

촬영 화면 설명 - 메뉴 7.1 눌러 실행

1

항 목	설 명	실행 방법
	촬영 모드 선택 (촬영 방법 → 56쪽) <ul style="list-style-type: none"> ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할 촬영 ● : 전송용 동영상 ● : 저장용 동영상 ● : CCTV 동영상 	1 누름 ↓ GPS /
	화면표시 상태 바꾸기	2 누름
	셀프 타이머 시간 설정 (해제, 5초, 10초)	3 누름
	메모리 바꾸기	4 누름
	사진 보기 상태	0 누름

2

항 목	설 명	실행 방법
	상하반전	(음량 상) 누름
	좌우반전	(음량 하) 누름

현재 상태 표시
 1152 864 : 사진 크기
 고 : 사진 화질
 AUTO : 화이트밸런스 상태

카메라 메뉴 → 54쪽

3 1 05

항 목	설 명	실행 방법
1	줌 배율 선택	/ 눌러 선택
05	화면 밝기 선택	GPS / 눌러 선택

카메라 촬영 메뉴 설명 - 촬영 화면에서 메뉴 누름



📷 : 일반 📹 : 연속 📷 : 분할 📷/📹/📷 : 전송용/저장용/CCTV 동영상

항 목	설 명	사용 가능한 촬영 모드
설정보기	현재 설정된 촬영 환경 확인	📷📹📷📷/📹/📷
사진 크기 설정	사진의 이미지 크기 선택 <ul style="list-style-type: none"> 일반촬영 : 1152x864, 640x480, 320x240, 176x144 연속촬영 : 640x480, 320x240, 176x144 분할촬영 : 176x144 크기만 지원 전송용/저장용/CCTV 동영상 : 176x144 크기만 지원 	📷📹
화질	사진의 저장 화질 선택 <ul style="list-style-type: none"> 고급 : 사진 인화용 중급 : 컴퓨터에서 보는 용도 보통 : 메일에 첨부 또는 홈페이지용 	📷📹📷📷/📹/📷
화이트밸런스 (광원)	촬영 장소에 맞는 광원 조건 선택 <ul style="list-style-type: none"> 자동 : 자동 조절 태양광 : 화창한날 야외에서 촬영할 때 흐린날 : 흐린날 야외에서 촬영할 때 백열등 : 백열등 조명에서 촬영할 때 형광등 : 형광등 조명에서 촬영할 때 	📷📹📷📷/📹/📷

📷 : 일반 📹 : 연속 📷 : 분할 📷/📹/📷 : 전송용/저장용/CCTV 동영상

항 목	설 명	사용 가능한 촬영 모드
측광 방식	<ul style="list-style-type: none"> 스팟 : 화면 중앙 밝기를 측정하여 노출을 결정 전체 : 화면 전체를 분할해 각 영역의 밝기를 측정하여 노출을 결정 	📷📹📷
액자/커플액자 촬영	원하는 액자를 선택하면 액자가 끼워진 형태로 촬영	📷
녹음 설정	동영상 촬영 시 주위 소리 녹음 여부 설정/해제	📷/📹/📷
촬영횟수	<ul style="list-style-type: none"> 연속 : 3, 6, 9, 12, 18회 분할 : 4, 6, 9회 	📷📷
촬영모드	<ul style="list-style-type: none"> 자동 : 셔터 한번에 자동으로 촬영 수동 : 셔터를 계속 눌러 촬영 	📷

촬영 팁


- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라를 사용할 때는 배터리 소모가 많습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 또는 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
사진/동영상 촬영	메뉴 7 1	<p>일반 또는 분할 촬영하려면</p> <p>일반촬영 또는 분할촬영 선택 ▶ 촬영 대상 선택 ▶ 또는 확인 누름 ▶ 전송 또는 저장 선택 ▶ 제목 입력 ▶ 전송인 경우 방식 선택해 보내기</p> <p>연속 촬영하려면</p> <p>연속촬영 선택 ▶ 촬영대상 선택 ▶ 또는 확인 누름 ▶ 사진 선택 후 저장 ▶ 제목 입력</p> <p>동영상을 촬영하려면</p> <p>전송용 동영상, 저장용 동영상, CCTV 동영상 선택 ▶ 또는 확인 누름 ▶ 촬영을 끝내려면 확인 누름 ▶ 재생 또는 저장(전송) 선택 ▶ 제목 입력</p>
사진/동영상 보기	메뉴 7 2	<p>사진 또는 동영상 선택해 보기</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>연결 메뉴</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (일반/연속) 전송, 확대 보기, 포토 스튜디오, 배경 화면 저장, 제목 변경, 파일 정보, 사진 잠금, 파일 복사, 삭제, 모두 삭제 ● (동영상) 컬러 메일 전송, 배경 화면 저장, 벨소리로 설정, 제목 변경, 파일 정보, 동영상 잠금, 파일 복사, 삭제, 모두 삭제 </div> </div>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법												
액자/특수 효과	메뉴 7 3	<div><div><div>액자를 넣으려면</div><div>액자 디자인 선택 ▶ 저장한 사진으로 선택 ▶ 원하는 사진 선택 ▶ 액자 선택 ▶ 클립 선택 ▶ 클립 위치 선택 ▶ 배경 이미지 설정 또는 저장 선택</div></div><div><div>특수효과를 주려면</div><div>효과 디자인 선택 ▶ 저장한 사진으로 선택 ▶ 원하는 사진 선택 ▶ 효과 선택 ▶ 배경 이미지 설정 또는 저장 선택</div></div></div> <div><div><div>알아두기</div><div>새 사진으로 선택하면 촬영 상태가 됩니다. 원하는 액자를 선택해 촬영하세요.</div></div><div><div>알아두기</div><div>새 사진으로 선택하면 촬영 상태가 됩니다. 촬영 후 원하는 효과를 선택하세요.</div></div></div>												
손글 쪽지	메뉴 7 4 1	쪽지로 보낼 사진 촬영 ▶ 컬러 메일로 전송 또는 저장												
사진 엮서	메뉴 7 4 2	사진 촬영 또는 사진 선택 ▶ 엮서로 보낼 사진 촬영 ▶ 이미지 수정 ▶ 컬러 메일로 전송 또는 저장 <table><tr><td>#</td><td>오른쪽으로 회전</td><td>*</td><td>왼쪽으로 회전</td></tr><tr><td>검색버튼</td><td>상/하/좌/우 이동</td><td>음량버튼</td><td>이미지 확대/축소</td></tr><tr><td>1 ~ 0</td><td colspan="3">원하는 컬러 선택</td></tr></table>	#	오른쪽으로 회전	*	왼쪽으로 회전	검색버튼	상/하/좌/우 이동	음량버튼	이미지 확대/축소	1 ~ 0	원하는 컬러 선택		
#	오른쪽으로 회전	*	왼쪽으로 회전											
검색버튼	상/하/좌/우 이동	음량버튼	이미지 확대/축소											
1 ~ 0	원하는 컬러 선택													
NATE Code로 사이트 접속	메뉴 7 5	인쇄된 코드를 화면 중앙에 위치 맞춤 ▶ 해당 사이트 연결 <div><div><div>알아두기</div><div>네이트 코드란? SK Telecom 사업자가 제공하는 무선 인터넷 접속 서비스로 신문/잡지와 같은 면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 곧바로 연결합니다.</div></div><div><div>밝기 또는 크기 조절</div><div></div></div></div>												


실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
포토 On 서비스	메뉴 7 6	<p>접속할 서비스 선택 ▶ 접속하면 서비스 이용</p> <p>사용방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 마이앨범: 나만의 앨범 만들기 ● 이용자 갤러리: 다른 사용자가 올린 사진 보기 ● 포토 갤러리: NATE에서 제공하는 이미지 내려받기 ● 포토 마법사: 사진 꾸미기 및 내려받기 ● NATE 포토 접속: 포토 플로그에 접속해 서비스 이용 ● 이용안내: 버전 확인
사진 인화 서비스	메뉴 7 7	수신자, 배송주소, 사진 선택 후 보내기
동영상 메일	메뉴 7 8	51 쪽 참조
카메라 환경 설정	메뉴 7 9	<p>촬영음 ▶ 촬영음 종류 선택</p> <p>촬영중 환경 ▶ 촬영중 전화 받기/메시지 받기/알람 환경을 원하는 모드로 선택</p> <p>설정 초기화 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 사진 촬영 시 변경한 설정값 모두 초기화</p> <p>저장방식 ▶ 촬영 후 바로 저장하려면 자동 저장 설정 선택</p> <p>저장될 메모리 선택하려면 위치 지정 모드에서 내장메모리/보조메모리 선택</p> <p>앨범잠금 ▶ 비밀 번호 입력 ▶ 잠금 또는 해제 선택</p> <p>파일시스템정보 ▶ 내장메모리 또는 보조메모리 선택</p>



할 수 있는 기능

- 음성 메모 : 음성 메모 녹음 및 확인
- 자동 응답 : 자동응답 설정 및 환경 설정
- 음성 인식 : 음성인식 환경 설정 및 인식 이름 편집

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
음성 메모	메뉴 8 1	<p>녹음 하려면</p> <p>음성 녹음하기 선택 ▶ 녹음 ▶ 녹음이 끝나면 확인 누름 ▶ 들어보기, 다시 녹음하기, 저장하기 선택</p> <p>들어 보려면</p> <p>음성 녹음 듣기 선택 ▶ 메모 선택해 듣기</p> <p>연결 메뉴 재생, 전체 재생, 제목 변경, 저장 정보, 삭제, 모두 삭제</p> <p>알아두기 연결메뉴 중 전체 재생 메뉴는 녹음된 음성 메모가 2개 이상인 경우 표시</p>  
자동 응답	메뉴 8 2	<p>자동응답 설정 ▶ 원하는 자동응답 상태 선택 스크린 기능 (상대방의 녹음 소리 듣기) ▶ 설정 및 해제 선택 응답 방법 설정 ▶ 응답 시간 선택 인사말 선택 ▶ 원하는 인사말 선택 인사말 녹음 ▶ 인사말 번호 선택 ▶ 녹음하기</p>

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
자동 응답된 메시지 듣기	메뉴 8 2 1	<p>확인할 메시지 선택 후 듣기</p> <p>연결 메뉴 재생, 전체 재생(60쪽), 제목 변경, 저장 정보, 삭제, 모두 삭제</p> <p>새 메시지가 녹음 되었어요 새로 녹음된 개수가 표시됩니다. 확인 을 누르면 수신함이 바로 열립니다.</p> 
음성 인식 환경 설정	메뉴 8 3 1	<p>동작방법</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동 : 덮개를 열면 음성 인식 명령어 자동 실행 ● 수동 : 취소 를 눌러야 실행 <p>음성인식설정 인식률을 높일 수 있게 자신의 음성에 맞게 각 항목 설정</p> <p>이어폰 설정 이어마이크로폰의 통화 버튼으로 음성 인식명령어가 실행되게 하려면 설정</p>
음성 인식 이름 편집	메뉴 8 3 2	<p>인식할 이름 선택하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 전화번호부에 등록된 번호를 300개까지 선택 가능 ● 한글로만 구성된 8자 이내의 이름만 선택 가능

휴대폰관리 메뉴







할 수 있는 기능

- 사운드 설정: 벨소리 및 각종 소리 설정
- 조명 선택: 조명 시간, 키조명, 전면시계 꺼짐 선택
- 메모리 관리: 메모리 정보, 사용 메모리 선택 및 포맷
- 전화받기 선택: 전화 받는 방법 선택
- 사용 제한: 각종 제한 기능 설정
- 자동 다이얼: 자동 지역 번호 및 국제 전화 설정
- 비밀번호 변경: 자신의 비밀번호로 변경
- 국제 자동 로밍: 해외에서 사용하려면 해당 지역 선택
- 초기 설정으로: 설정한 기능 또는 등록된 데이터 초기화
- 휴대폰 잠금: 잠금 설정 또는 해제

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
벨/진동 선택	메뉴 9 1 1	원하는 상태 선택 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다.
벨소리 크기 조절	메뉴 9 1 2	벨크기 조절
키 소리 선택	메뉴 9 1 3	원하는 소리 선택
정각 알림음 설정	메뉴 9 1 4	설정 선택 ▶ 시간대 및 알림음 종류 선택
기능 알림음/ 알림 기능 선택	메뉴 9 1 5	<div>알림음을 선택하려면</div> <div>알림음 선택 ▶ 알림음 종류 선택</div> <div>상황별 기능음을 선택하려면</div> <div>설정/해제 ▶ 알림 기능에 체크</div>
화면 조명 상태 설정	메뉴 9 2	<div>조명시간 선택 ▶ 조명 꺼짐 시간 선택</div> <div>키조명설정 선택 ▶ 일반 조명 또는 절전 조명 (오후 5시~이튿날 오전 8시에 꺼짐) 선택</div> <div>외부 화면 꺼짐 선택 ▶ 꺼짐 또는 꺼짐 선택</div>

→ 휴대폰관리 메뉴


실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법								
메모리 관리	메뉴 9 3	<div>메모리 정보를 확인하려면</div> <div>메모리 정보 선택 ▶  /  눌러 메모리 선택 ▶ 총 메모리 및 사용할 메모리 용량 확인</div> <div>사용할 메모리를 선택하려면</div> <div>보조 메모리를 포맷하려면</div> <div>사용 메모리 선택 ▶ 캠코더 메모리, MP3 메모리에서 사용할 메모리 선택</div> <div>보조 메모리 포맷 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ ‘예’ 선택</div>								
전화 받는 방법 설정	메뉴 9 4	<div>원하는 방식 선택</div> <div>● 휴대폰 열기 : 덮개를 열면 바로 연결</div> <div>● 열고 버튼 누르기 : 덮개를 열고 아무 버튼 누름 ( ,  , June ,  제외)</div>								
휴대전화 사용 제한	메뉴 9 5	<div>제한 기능 선택 ▶ 비밀번호 입력(구입 시 : 0000) ▶ 설정 또는 해제(표시 또는 제한) 선택</div> <table><tr><td>사생활 보호</td><td>메뉴를 실행하려면 비밀번호 먼저 입력</td><td>국제전화제한</td><td>국제 전화를 못 걸게 설정</td></tr><tr><td>수신제한</td><td>전화를 못 받게 설정</td><td>발신 번호 표시</td><td>발신 번호의 표시 또는 제한</td></tr></table>	사생활 보호	메뉴를 실행하려면 비밀번호 먼저 입력	국제전화제한	국제 전화를 못 걸게 설정	수신제한	전화를 못 받게 설정	발신 번호 표시	발신 번호의 표시 또는 제한
사생활 보호	메뉴를 실행하려면 비밀번호 먼저 입력	국제전화제한	국제 전화를 못 걸게 설정							
수신제한	전화를 못 받게 설정	발신 번호 표시	발신 번호의 표시 또는 제한							

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법		
자동 지역 번호 설정	메뉴 9 6 1	지역 번호 입력 ▶ 설정 선택  지역 번호가 설정되면 덮개를 열거나  을 누르면 지역 번호가 표시됩니다. 해당 지역에 전화를 걸 때는 전화 번호만 누르세요.		
국제 전화 식별 번호 설정	메뉴 9 6 2	국제 전화 식별 번호 입력 ▶ 설정 선택	 국제 전화를 걸 때는 0 을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 식별 번호가 표시됩니다.	
비밀 번호 변경	메뉴 9 7	현재 비밀 번호 입력 (구입 시 : 0000) ▶ 새 비밀 번호 입력 ▶ 새 비밀 번호 확인 입력		
해외에서 휴대 전화 사용	메뉴 9 8	서비스 지역 선택 ▶ 휴대전화 재시동 후 해당 국가에서 사용 가능  해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 자세한 안내는 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다.		
휴대 전화 초기화	메뉴 9 *	비밀 번호 입력 ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 초기화	기능만 초기화	사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 등)을 제외한 변경 내용을 초기화
			모두 초기화	모든 데이터를 구입 시의 상태로 초기화
휴대 전화 잠금	메뉴 9 #	비밀 번호 입력 ▶ 잠금 방식 선택	자동잠금	덮개를 닫으면 자동으로 잠금
			수동잠금	다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 꺾다 켜기
			해제	잠금 기능 해제



모네타칩 발급 받기
모네타 칩을 발급
받아야 합니다.
가까운 SK 텔레콤
지점 또는 해당
홈페이지(www.moneta.co.kr)에
접속해 신청할 수
있습니다.



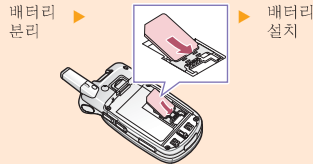





모네타칩 설치하기



모네타 메뉴
이용해 대금
지불 및 결제,
교통카드로
사용 (67쪽)



모네타 서비스란?
신용카드, 체크카드, 멤버십, 전자화폐, 교통 카드 등의 각종
정보를 모네타 칩에 저장하여 사용할 수 있는 지불/결제 서비스입니다.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
신용 카드 모네타 캐쉬 결제	<div>  1  2 </div>	카드 번호 입력 ▶ 휴대전화를 수신기에 대기 ▶ 결제 완료  <ul style="list-style-type: none"> 지불 설정이 적외선(IrDA)이면 적외선 포트에 가까이 대고, 무선결제(RF)이면 배터리 부분을 가까이 대세요. 비밀 번호 입력 오류가 3회~7회 발생하면 카드를 사용할 수 없습니다. 해당 카드사에 문의하세요.
교통 카드 사용	<div>  3 </div>	<div> <div>선불 교통 카드인 경우</div> <div>후불 교통 카드인 경우</div> </div> 교통카드 잔액 표시 ▶ 예 선택 NATE 누름 최근 사용 일시와 사용액 표시  <ul style="list-style-type: none"> 교통 서비스를 이용할 경우 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 접촉해야 합니다. 휴대폰의 전원이 꺼져 있어도 교통 서비스를 이용할 수 있습니다.
모바일 뱅킹 서비스	<div>  4 </div>	예금조회, 이체 등의 모바일 뱅킹 서비스 이용  서비스를 가입해야 제휴 은행의 뱅킹을 이용할 수 있습니다. (자세한 내용은 제휴 은행 홈페이지 참조)
증권/금융 서비스	<div>  5 </div>	증권/금융 서비스 제공 정보 보기

→ 모네타 메뉴

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
모네타 세상 서비스	M 6	원하는 서비스 선택 후 수신기에 대기 <div> <div>알아두기</div> 모네타 세상 서비스란? 휴대전화로 멤버십 카드, 상품권, 티켓 및 쿠폰, 쇼핑방송, 레저 및 스포츠, 의료 및 건강, ID출입증, 민원서류발급, OK Cashbag 서비스를 이용하는 것입니다. (자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하시기 바랍니다.) </div>
전자 화폐 지불	M 7 1	휴대전화를 수신기에 대기 ▶ 지불
전자 화폐 충전	M 7 2	충전 사이트에 접속하면 계좌 또는 카드로 충전
전자 화폐 사용 내역 조회	M 7 3	정보 확인
모네타 쇼핑몰 접속	M 8	쇼핑몰 사이트에 접속하면 이용
모네타 환경 설정	M 9	<ul style="list-style-type: none"> 카드 정보 조회 : 보유 중인 신용 카드 정보 조회 Cash 조회/관리 : 보유 중인 캐쉬 카드 정보 조회 개인 정보 관리 : 모네타에 등록된 정보 확인 및 수정 인증서 관리 : 발급 받은 인증서 설치 및 관리 Ir/Rf 지불 설정 : 수신기 접속 방식 선택 주 결제 수단 설정 : 모네타 칩에 저장된 각종 지불 수단 중 주 결제 수단 설정

☎ NATE GPS 메뉴



할 수 있는 기능

- GPS 전용 메뉴 : NATE GPS ON에서 다양한 위치, 지도 서비스 이용
- 지도/약도 : 찾고자 하는 장소의 지도 및 약도 서비스
- New&Hot : NATE GPS 관련 새로운 서비스를 사용
- 서비스 체험 : NATE GPS를 사용하기 전에 간단한 사용법 익히기
- 안심 서비스 : 일정 시간을 간격으로 상대방 및 원하는 장소의 상태 확인
- 지도 보관함 : NATE GPS 서비스 사용 중에 저장한 자료

알아두기


GPS 서비스란?
NATE GPS 서비스를 이용하여 내 위치 확인, 주변 지도, 지역 정보, 길 안내 등의 위치 정보 서비스를 제공 받을 수 있으며, 위급한 상황일 때 긴급 구조 요청(모바일 시큐리티 시스템)을 할 수 있습니다.

실행 가능한 기능	메뉴 번호	실행 후 사용 방법
GPS 서비스 사용하기	GPS	GPS 전용 메뉴, 지도/약도, New&Hot, 서비스 체험, 안심 서비스 선택 ▶ NATE GPS 서비스에 약도, 위치 검색  GPS 수신 불가 지역에 있거나, 기지국 경계선 부근의 단말기의 위치 차이에 따라 위치 정보가 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
지도 보관함 사용하기	GPS 6	NATE GPS에서 저장한 지도, 내려받은 지도 사용  등록 정보, 삭제, 폴더 내 이동, 이름 바꾸기
모바일 시큐리티	GPS 길게 누름	 길게 눌러 긴급 구조 요청  긴급 구조 출동 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있으며, 서비스에 대한 자세한 내용과 가입 절차는 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.



보조 메모리 카드 설치 / 제거 방법

구성품 또는 별매품으로 제공하는 카드를 구입하세요. 일부 카드의 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

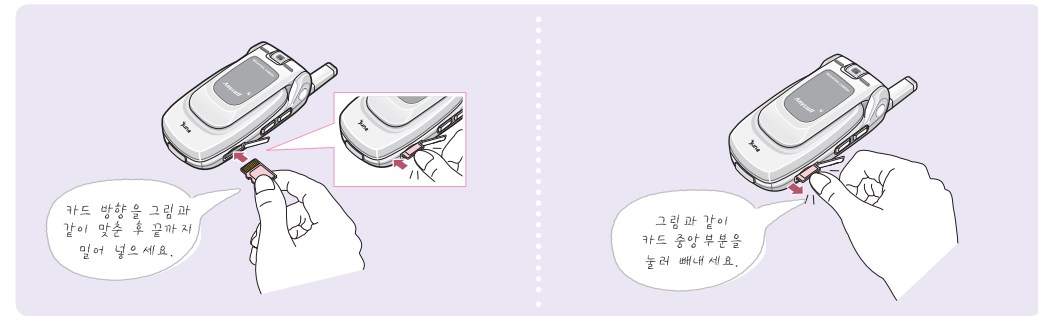

- 보조 카드가 사용 중인 상태에서 전원을 끄거나 휴대폰에서 빼낸 경우 기록된 데이터가 지워질 수 있습니다.
- 보조 카드를 삽입할 때 역방향으로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표준형 (960mAh)	약 2시간 30분	약 160분	약 90~260시간
대용량 (1100mAh)	약 3시간	약 180분	약 100~295시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 삼성의 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 삼성에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x모드(CDMA 2000)와 CDMA 1x EV-DO 모드를 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 왼쪽에 표시된 배터리 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드 ★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다. 구입시보다 사용시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.


배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



고장같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요.	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요.	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '✖' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 '✖'이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요.	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요.	● 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (75쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 달라요.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x(CDMA2000)모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서에 기재된 것과 다를 수 있습니다.

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 나요.	● 휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	● 통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (17쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	● 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (63쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼져요?	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div> <div>알아두기</div> <div>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있습니다.</div> </div> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 유지하고 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10.)하였으며,
이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준 (정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>) / 전파연구소 (<http://www.rrl.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) / CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>) / UK NRPB (<http://www.nrp.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가능하면 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.
● 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.
● 휴대전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
● 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
● 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
● 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
● 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)



올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 꺼지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대전화를 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시지 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 형광으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.



올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화를 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대전화를 들리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

건기나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



PC 링크 2000에 관하여

PC와 휴대전화를 데이터 케이블로 연결하여 PC로 작성한 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 PC로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.



PC 링크 2000의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 스케줄, D-DAY 플러스 등 전자다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 나만의 이미지/멜로디 편집기에서 만든 이미지나 멜로디 휴대전화로 전송하기
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 PC로 전송 후 보기



PC 링크 2000 설치 프로그램을 PC로 내려 받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 애니콜 홈페이지 (www.anycall.com)에 접속해 PC 링크 2000 관련 페이지를 참조하세요.



별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는
당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

고급형 핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고
차의 핸들을 잡은
채로 자연스럽게
통화할 수 있습니다.



유니트/HCU040FDK

케이블/HCB080DDK

배터리

배터리를 추가로 구입할 수
있습니다.



이어마이크로 폰


이어마이크로폰의
버튼을 눌러 전화를
걸거나 받을
수 있습니다.



스테레오형/AEP259SSK

차량용 거치대


차량에서 휴대전화를
안전하게 사용할 수
있습니다.



C-CR371SBK

데이터 통신 케이블

PC 링크 2000, PC 통신,
인터넷 등을 이용할
수 있습니다.



보급형/PCB080BSK

고급형/PCB080RBK

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.



CCH200TBK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는
여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



TCH080KSK














규격 및 특성







사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 92.5 (L) \times 48.7 (W) \times 29.3 (H) 대용량 배터리 장착 : 92.5 (L) \times 48.7 (W) \times 30 (H)
중 량 (± 1 g)	표준형 배터리 장착 : 127.2g / 대용량 배터리 장착 : 131 g
송 신 출 력	최대 300 mW
동 작 온 도	-20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
상 대 습 도	0 % ~ 95 %

for Foreigner

Functions of the Phone Keys














The keys on your phone function as follows:







Key	Function
	Enters Menu mode from Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input. Enters Remocon menu when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Quickly enters the menu listed below, in Standby mode. <ul style="list-style-type: none">  : GPS  : MONETA  : Message  : Phone Book  : NATE Scrolls through options.
	Quickly connects to the Hi! June service. Plays files in Music Play List with the phone closed.
	<ul style="list-style-type: none"> Makes or answers a call. Retrieves the recent call list in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns to the previous menu level in Menu mode. Begins voice dialing.

Key	Function
	Shows the registered international call on the display when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Turns the phone on or off when held down. Ends a call. Returns to Idle mode from Menu mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks or unlocks the phone when held down in Standby mode.
	Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad tone volume in Standby mode. <ul style="list-style-type: none"> Rejects an incoming call when held down. Sends an emergent message with the phone closed.
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the Digital Camcorder menu. Records a conversation during a call. Activates the Auto Reply feature with the phone closed when held down.

Display Indicators



The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Call in progress
	No service
	Anycall SOS service available
	Alarm or wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New MMS message
	New voice message
	Auto Reply mode
	Phone locked
	Sending or receiving data via the infrared port
	Manner mode


	Bell/Melody set for ringer
	Voice Bell set for ringer
	Mute set for ringer
	Vibrate & Bell set for ringer
	Vibrate set for ringer
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Press the 1 key for 내 휴대폰 .
3. Press the 8 key for 언어/Language .
4. Press the Navigation key to select either KOREAN or ENGLISH.
5. Press the  key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. My Phone

1. My Name
2. ShortCut Menu
3. Menu Screen
4. Text Slide
5. Select Clock
6. Set Font
7. Dial Display
8. 언어/Language
9. Enlarge Mode
0. Setting Rotate

2. Phone book

1. Find Number
2. Store Number
3. Outgoing Call
4. Incoming Call
5. Absence Call
6. Call Alert
7. Edit Group
8. Easy Call
9. Number Plus
- *. Delete All
- #. My Number

3. Internet/SMS

1. NATE
2. Message Setup
3. E-mail
4. Web Page View
5. Internet Setup
6. NateMail Setup
7. Set Modem
8. Data Comm Setup

4. Entertainment

1. Music Box
2. Image Bell
3. Image Box
4. Character Bell
5. I.Beam
6. Game
7. Anycall Land
8. Program Manager

5. Organizer

1. Morning Call
2. Alarm
3. Scheduler
4. Subway
5. Calculator
6. Memo
7. D-Day Plus
8. Worldtime
9. Unit Change
0. Timer

6. Hi! June

1. June Connect
2. Download Contents
3. Decorate Phone
4. @Playon
5. Video Mail
6. Configuration

7. Camera

1. Photographing
2. Anycall Album
3. Photo Studio
4. My E-Card
5. NATE Code
6. NATE Photo On
7. Photo Print
8. Movie CAM
9. Setup

8. Voice Box

1. Voice Memo
2. Auto Reply
3. Voice Dial

9. Setup

1. Setup Sound
2. Setup Light
3. Setup Memory
4. Call Answer
5. Restrict
6. Auto Dial
7. Password Change
8. Roaming
- *. Reset Phone
- #. Lock Phone

제품 보증서

후대 전화의 제품 보증기간은 1년. 배터리 리는 6개월입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급		
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3 회까지 고장 발생시	무 상수리	유상수리
		동일 하자로 4 회째 고장 발생시		유상수리
		서로 다른 하자로 5 회째 고장 발생시		유상수리
	소미자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급	
	부품보유기간 이내 수리용 부품용 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각후 환

● 환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	1회 무료
제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 전 동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기 접속단자 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

Memo

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 각각의 제품을 인식하는
고유번호 (ESN : Electronic
Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는
행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의
징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게
되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가
보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼성전자(주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under
one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	
	5,101,501	5,103,459
	5,107,225	
	5,109,390	